WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE BM125M92EJD

Tracteur de Pelouset

BESTGREEN

Machine: .....
Type: .....
Moteur: .....
Type: .....
N° de série: .....
Constructeur: .....
Date de vente:___/___/___/
Nom du Propriétaire: .....
Addresse: .....
CP:__/__/__/__/__/
Ville: .....

Cachet du Vendeur:

175824 10.18.00 RD
IMPRIMÉ AUX É.-U

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - “BM125M92EJD”
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

SPÉCIFICATIONS

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA **3**

ELECTRIQUE **4-5**

CHASSIS/ENCEINTE **6-7**

ENTRAINEMENT **8-9**

ENSEMBLE DE LA DIRECTION **10-11**

ENSEMBLE DE SIÉGE **12**

DECALCOMANIES **13**

MOTEUR **14-15**

LEVAGE DE TONDEUSE **16-17**

CARTER DE TONDEUSE **18-19**

RAMASSE-HERBE **20-21**

GARANTIE **24**

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

SCHÉMA

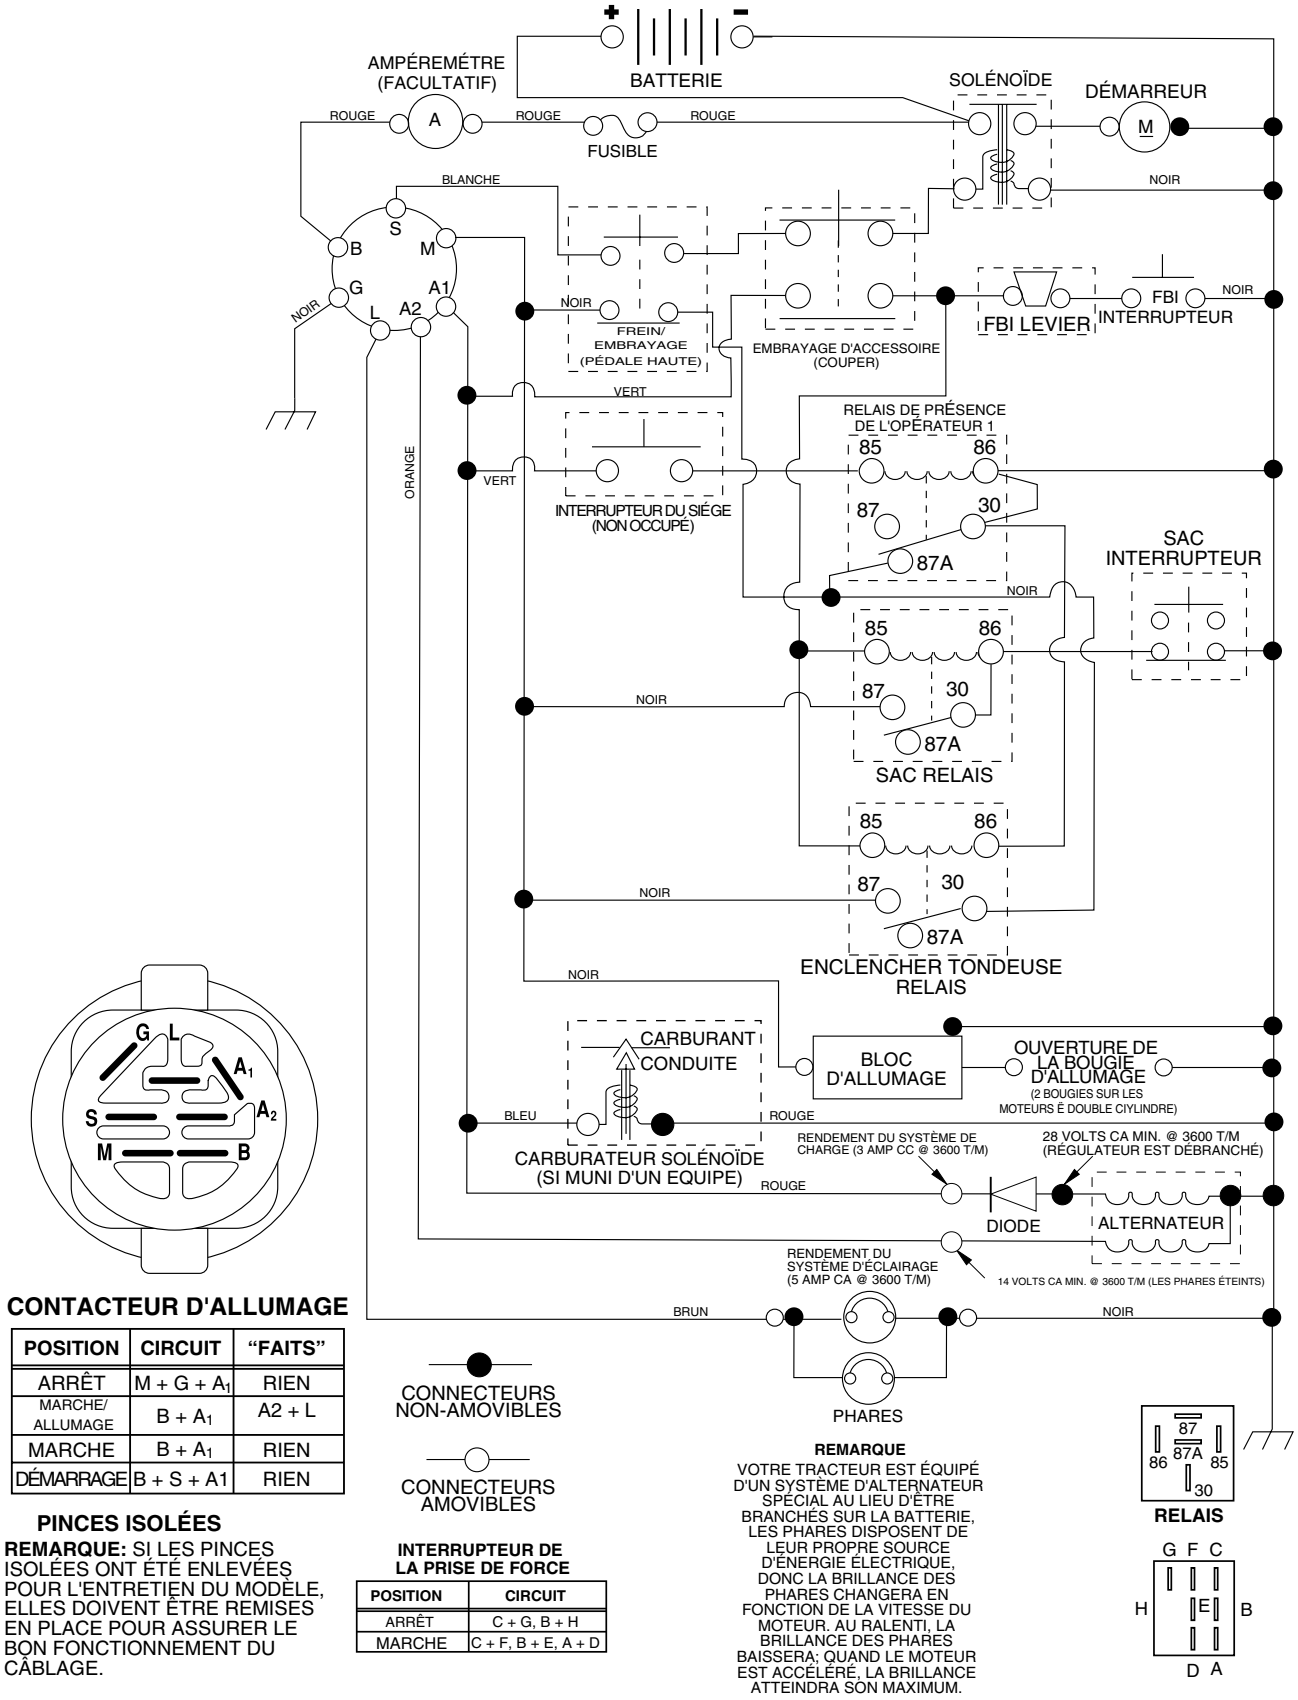

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A_1	RIEN
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A_1	A2 + L
MARCHE	B + A_1	RIEN
DÉMARRAGE	B + S + A1	RIEN

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

CONNECTEURS AMOVIBLES

INTERRUPTEUR DE LA PRISE DE FORCE

POSITION	CIRCUIT
ARRÊT	C + G, B + H
MARCHE	C + F, B + E, A + D

REMARQUE

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

RELAIS

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

ÉLECTRIQUE

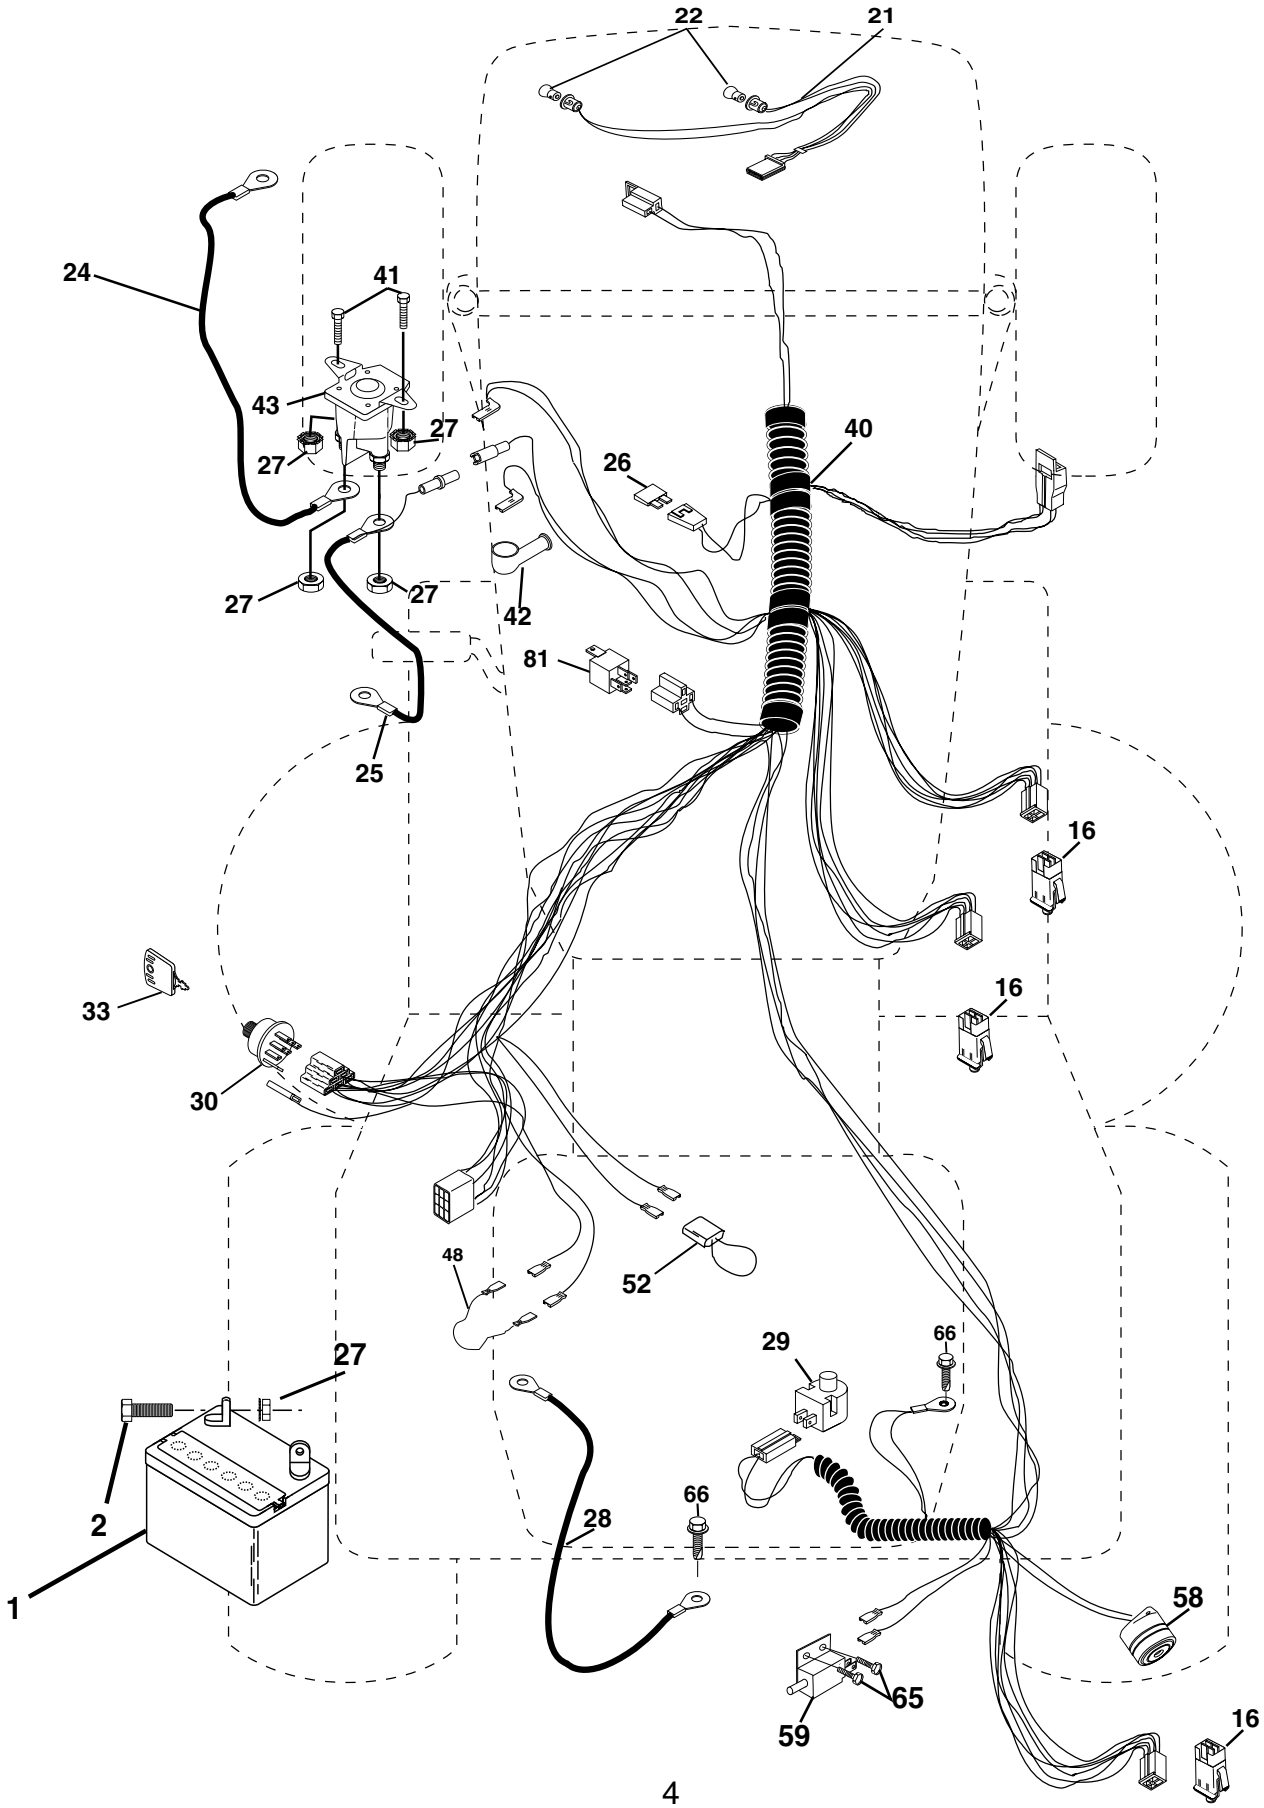

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	144925	Batterie de 12 Volt
2	74760412	Boulon H 1/4-20unc X 3/4
16	153664	Interrupteur de verrauillage pressé
21	166181	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	4152J	Ampoule N°1156
24	4799J	Câble de d'emarreur 6 Ja 11" rouge
25	165987	Câble de batterie de CRD 56" rouge
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou H 1/4-20 Unc
28	127725X	Câble de masse
29	160784	Interrupteur de plongeur
30	175566	Contacteur d'allumage
33	140401	Clé de contact
40	170164	Harnais des câbles d'allumage
41	71110408	Boulon H 1/4-20 Unc x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	175141	Solénoïde
48	140844	Ampèremètre
52	141940	Fil en forme de boucle de protection
58	169419	Gen sonnerie
59	166299	Interrupteur
65	17211008	Vis #10-16 x 1/2
66	17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
81	109748X	Ensemble du relais

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

CHÂSSIS/ENCEINTES

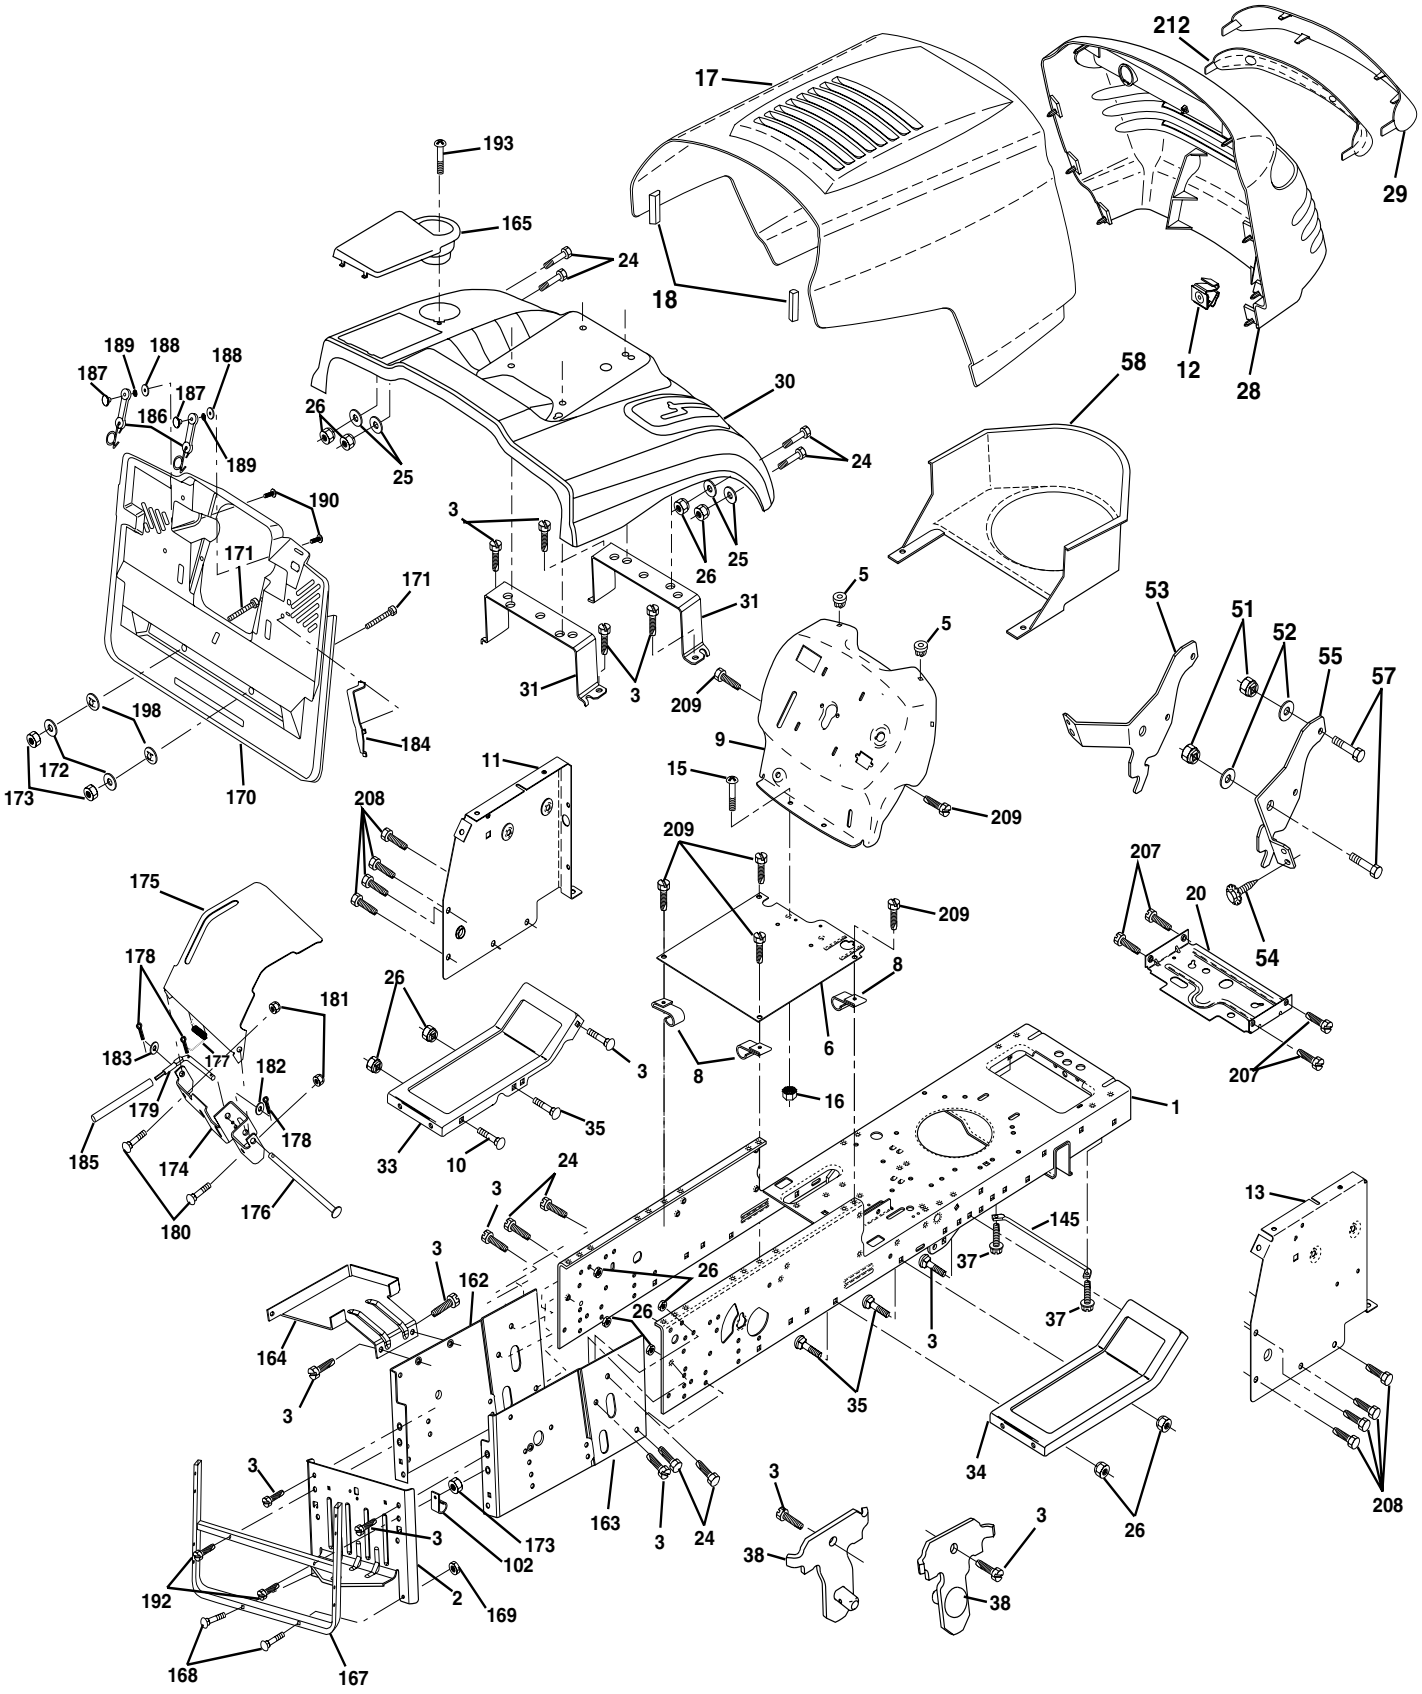

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	169831	Châssis
2	165606	Barre d'attelage d'extension
3	17060612	Vis 3/8-16 x .75
5	155272	Douille
6	155923	Changement de selle
8	126471X	Pince Isolée
9	168347X011	Tabeau de bord
10	72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	155927	Panneau du tableau de bord C.G.
12	145660	Collier de tinnerman
13	172107X010	Panneau du tableau de bord C.D.
15	74180512	Vis 5/16 - 18 Unc x 3/4
16	73510500	Écrou à taquets
17	159639X424	Capot
18	126938X	Pare-chocs capot
20	156437	Plau demontage de la batterie/ réservoir d'essence
24	74780616	Boulon H 3/8-16 Unc x 1
25	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
28	140434	Calandre
29	140273X599	Lentilles
30	165714X424	Aile
31	165156	Support de l'aile
33	145244X424	Repose-pied C.G.
34	145243X424	Repose-pied C.D.
35	72110606	Boulon 3/8- 16 x 3/4
37	17490508	Vis à filets laminés 6/16-18 X1/2
38	169834	Support
51	73800400	Écrou frein H avec insert
52	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16
53	144697	Calandre Support C.G.
54	161464	Vis N°8 - 18 x 7/8
55	144696	Calandre Support C.D.
57	74780412	Boulon H
58	150127	Conduit d'air
102	2751R	Collier de la conduite d'essence
145	156524	Tige
162	165672	Support Châssis C.G
163	175770	Support Châssis C.D.
164	165605	Soutien Batterie
165	165742X428	Couvercle de Batterie
167	165779	Soutien
168	72050412	Boulon 1/4-20 x 1-1/2
169	123976X	Écrou Frein
170	175264	Plaque arriére couverture
171	74520640	Boulon H 3/8-16 x 2-1/2
172	19132016	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 16
173	73510600	Écrou à taquets 3/8-16
174	165939	Support de l;interrupeur
175	166212	Porte Protecteur
176	128600	Axe de charniére
177	132796	Ressort d'emballer
178	76020312	Goupille fendue
179	165942	Pivot Tige
180	74760516	Boulon H 5/16-18 Unc x 1
181	73680500	Écrou auto-serrant
182	138200	Rondelle .385 x .625 x 11
183	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16
184	174662	Support
185	165940	Tube Levier
186	160793	Lorsque de l'ensemble du amasse-herbe
187	2029J	Axe du loquet
188	19061216	Rondelle #10
189	10071000	Rondelle Frein
190	71081010	Vis 10-24 x 5/8
192	17490624	Vis 3/8-16 x 1-1/2
193	17070412	Vis 1/4-20 X 3/4
198	168937	Rondelle Frein
207	17670508	Vis 5/16-18 X 1/2
208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
209	17000612	Vis H 3/8-16 x 3/4
212	156229	Lentille
- -	5479J	Bouchon

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

ENTRAÎNEMENT

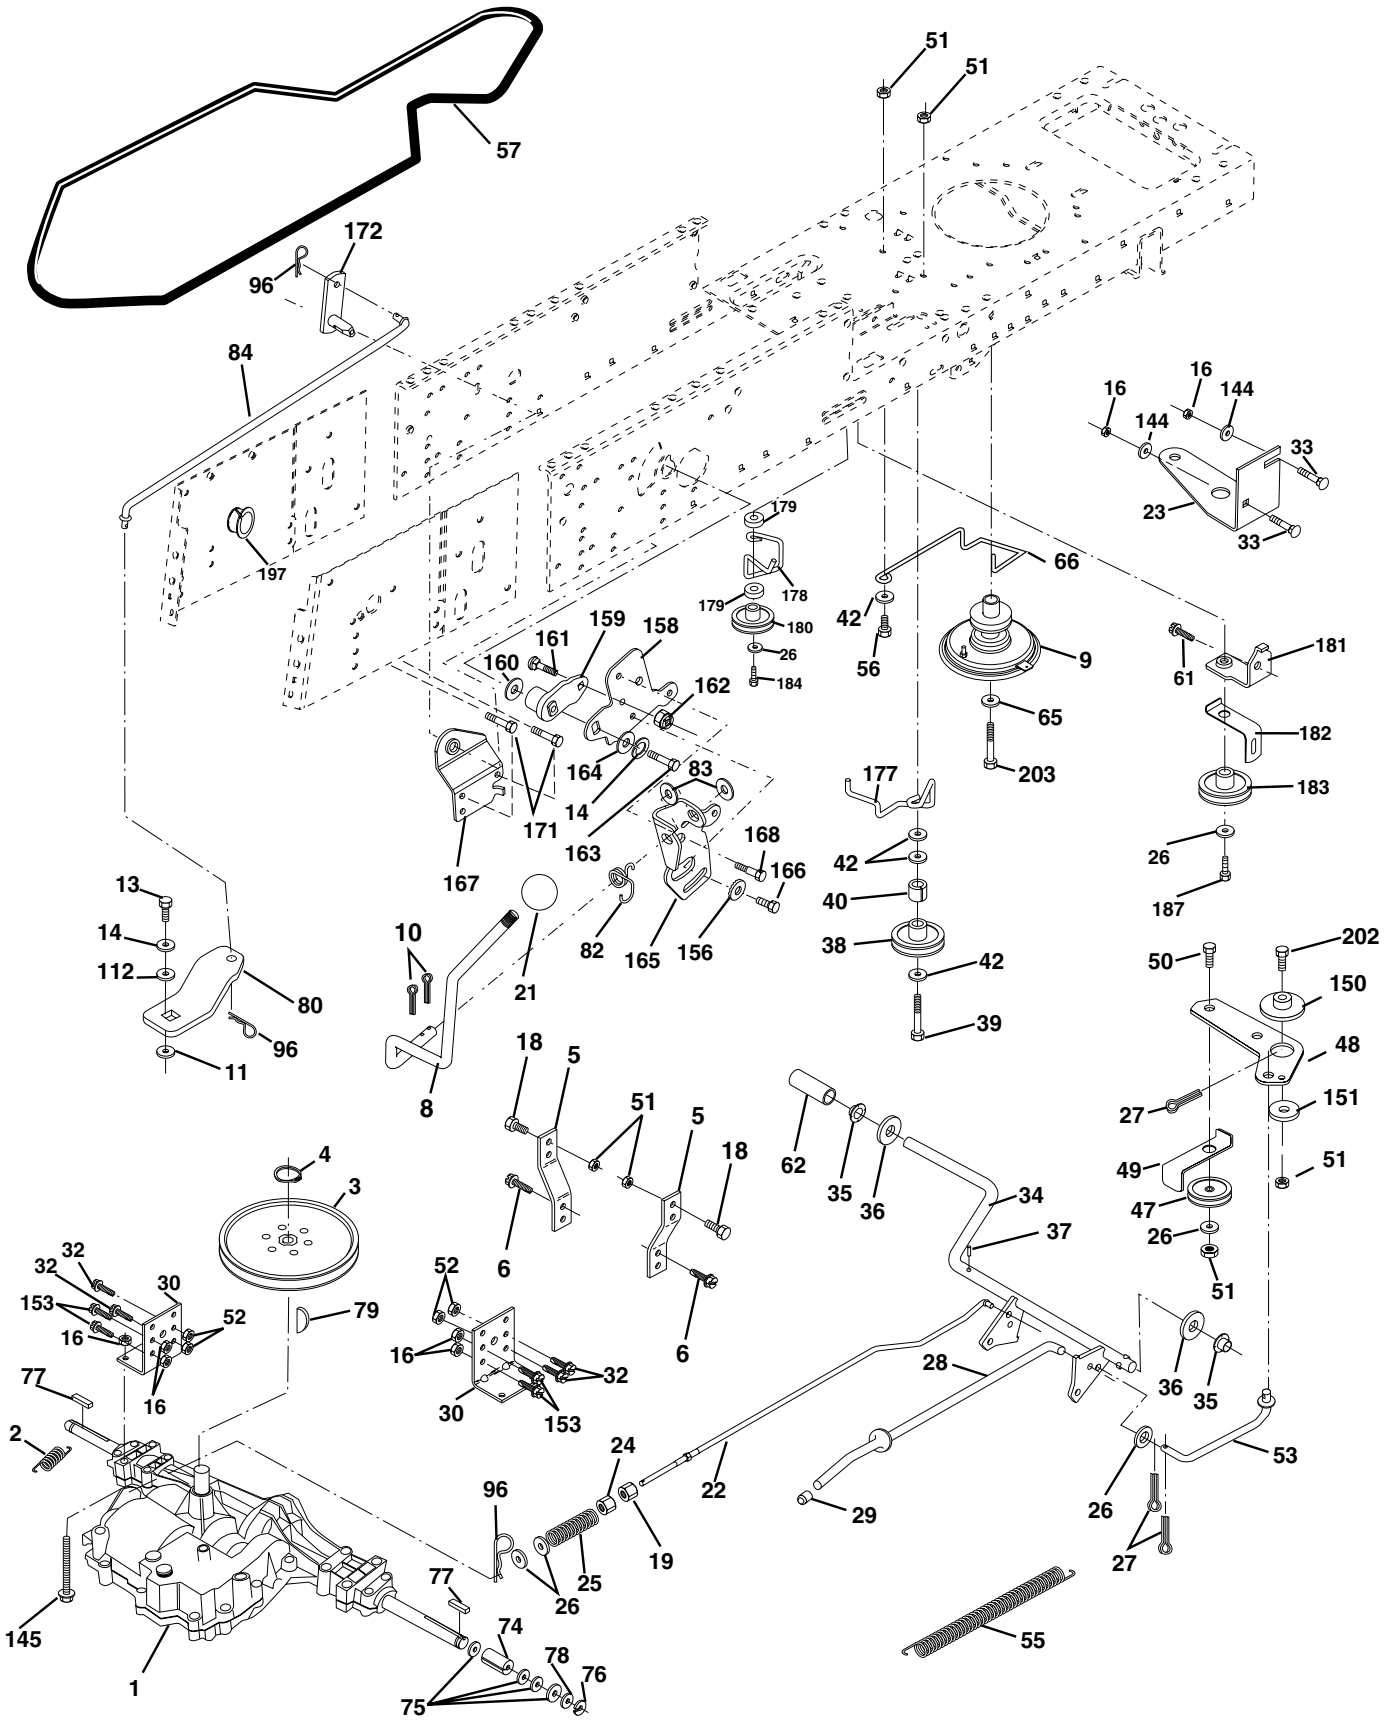

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - -	Transmission (Voyez du Transmission) Peerless Modèle 206-546
2	146682	Ressort de rappel du frein
3	165999	Poulie de transmission
4	12000028	Pince d' arrêtoir
5	121520X	Attache
6	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
8	165619	Tige du Changement de Vitesse
9	170163	Embrayage
10	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1 CAD
11	105701X	Rondelle
13	74550412	Boulon H 1/4-28
14	10040400	Rondelle Frein
16	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18 Unc
18	74780616	Boulon H 3/8-16 Unc x 1 Gr. 5
19	73800600	Écrou 3/8-16
20	150280	Boulon H 7/16-20 x 4-1/4
21	106933X	Bouton de luxe 1/2-13
22	165811	Tige de frein
23	170017	Embrayage d'assemble
24	73350600	Écrou
25	106888X	Ressort de tige de frein
26	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga
27	76020412	Tige de frein 1/8 x 3/4 CAD.
28	145204	Tige du frein de stationnement
29	71673	Chapeau du frein de stationnement
30	174973	Support de montage de transmission
32	74760512	Boulon H 5/16-18 Unc x 3/4
33	72140506	Boulon 5/16-18 Unc x 3/4
34	165496	Ensemble de l'arbre de pédale
35	120183X	Palier de nylon
36	19211616	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ga
37	1572H	Goupille mécanidus
38	165936	Poulie de galet-tendeur plat
39	74760644	Boulon 3/8-16 x 2 3/4
40	4470J	Entretoise fendue
42	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
47	127783	Poulie de galet-tendeur
48	154407	Ensemble du levier coudé
49	123205X	Guide-courroie à ressort
50	74760624	Boulon H 3/8-16 x 1 1/2
51	73680600	Écrou 3/8-16 UNC
52	73680500	Écrou 5/16-18 UNC
53	105710X	Raccord d'embrayage
55	105709X	Ressort de rappel d'embrayage
56	74760620	Boulon H 3/8-16 UNC x 1-1/4
57	165631	Courroie trapézoïdale d'entraînement
61	17060612	Vis 3/8-16 x 3/4
62	8883R	Couverture de pédale
65	10040700	Rondelle
66	154778	Guide-courroie du moteur
74	137057	Entretoise fendue
75	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
76	1200001	Bague en E
77	123583X	Clé
78	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
79	2228M	Clé #9 3/16 x 3/4
80	145090	Bras d'embrayage
82	123782X	Ressort de torsion
83	19171216	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
84	165621	Raccord Transmission
96	4497H	Ressort de retenue 1" Zinc/Cad
112	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja
144	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja
145	74490540	Boulon H
150	165850	Douille
151	19133210	Rondelle
153	74760516	Boulon H 5/16-18 Unc x 1
156	166002	Rondelle 5/16ID x 1.125
158	165589	Support
159	165494	Moyeu
160	19292016	Rondelle 29/32 x 1-1/4 x 16 Ga
161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Ja 5
162	73680400	Écrou auto-serrant 1/4-20
163	74780416	Boulon H 1/4-20 Unc x 1Ja
164	19091010	Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ga
165	165623	Pivot Levier
166	166880	Vis 5/16-18 x 5/8
167	165588	Support de soutien
168	165492	Boulon à épaulement
171	17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
172	165635	Ensembe de L'arbre
177	165932	Guide galet-tendeur plat
178	165933	Guide-courroie du galet tendeur
179	120958X	Rondelle
180	165630	Poulie du galet-tendeur
181	165797	Support galet-tendeur
182	165634	Guide-courruie du galet-tendeur
183	165626	Poulie de tension
184	17490644	Rondelle H 3/8-16 x 2 -3/4
187	17490620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
202	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Ja 5
203	71170780	Boulon H 7/16-20 x 5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

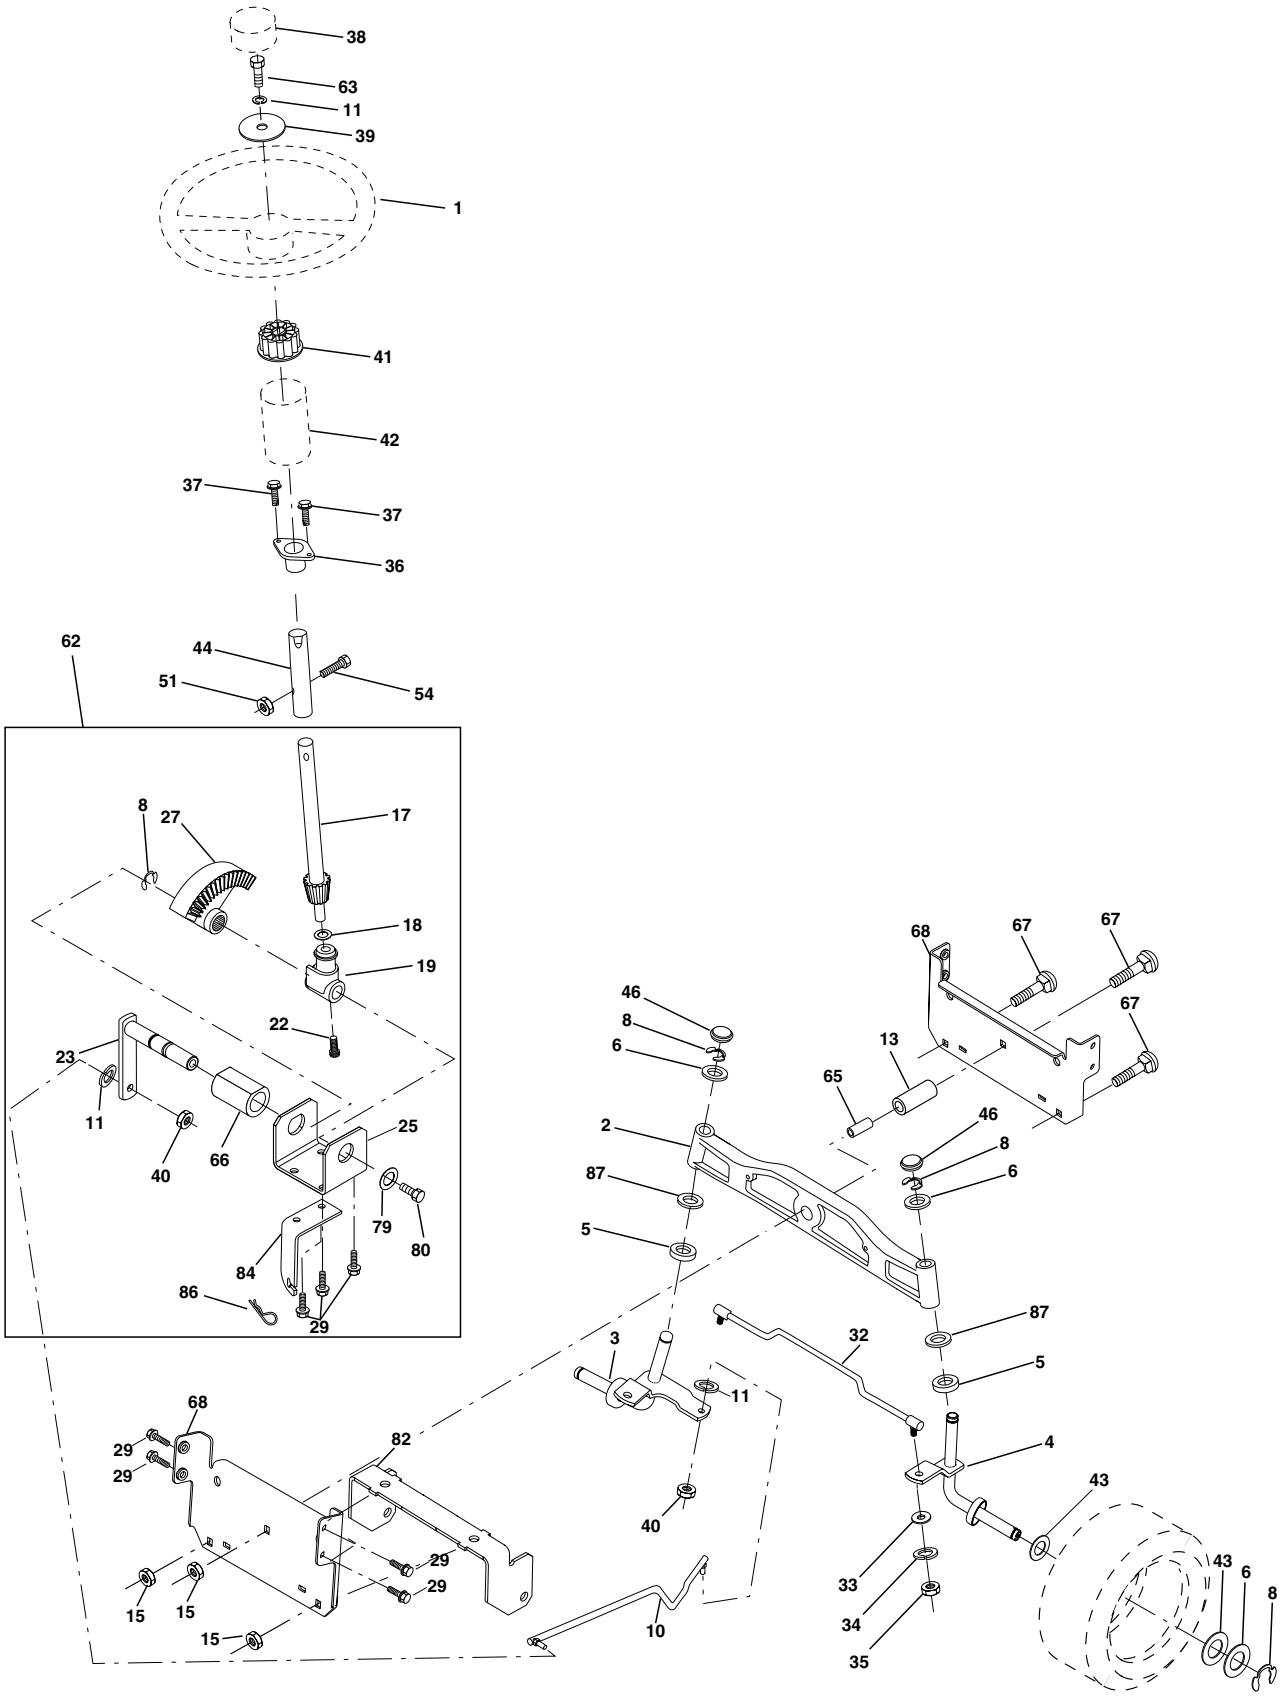

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	140044X428	Volant de direction
2	172393	Ensemble d'essieu
3	169840	Ensemble de broche C.G.
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Rondelle butée
6	121748X	Rondelle 25/32 X 1-5/8 X 16 Ja
8	12000029	Rondelle clip t5304-75
10	169832	Barre de direction Jt
11	10040600	Rondelle frein hélicoïdale 3/8
13	136518	Entretoise de palier d'essieu antérieur
15	145212	Écrou frein à collet
17	156546	Ensemble de l'arbre de direction
18	57079	Rondelle butée 515x 750x 033
19	160395	Soutien de l'arbre
22	165857	Vis H
23	165851	Ensemble du levier de direction
25	154406	Support de direction
27	136874	Secteur denté
29	17060612	Vis à filets laminés 3/8-16x3/4
32	170162	Barre d'accouplement
33	19111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja
34	10040500	Rondelle frein
35	73540500	Écrou auto-serrant
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis
38	140045X428	Insert du volant de direction
39	19133812	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja
40	7810H	Écrou frein
41	100711L	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Colonne de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 X 1 1/4 X 16 Ja
44	153720	Rallonge de direction
46	121232X	Chapeau de broche
51	73800500	Écrou frein 5/16-18 Unc
54	74780520	Boulon H 5/16-18 Unc x 1-1/4
62	167914	Entretien du jeu de l'ensemble du volant de direction
63	74780616	Boulon H 3/8-16 Unc x 1
65	160367	Entretoise
66	154404	Palier
67	72140618	Boulon 3/8-16 Unc x 2-1/4
68	169827	Moise
79	19132012	Rondelle 13/32 x 1 1/4 x 12
80	74950612	Boulon H Nylon
82	169835	Support
84	170016	Support du câble d'embrayage
87	173966	Rondelle plate

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

ENSEMBLE DU SIÈGE

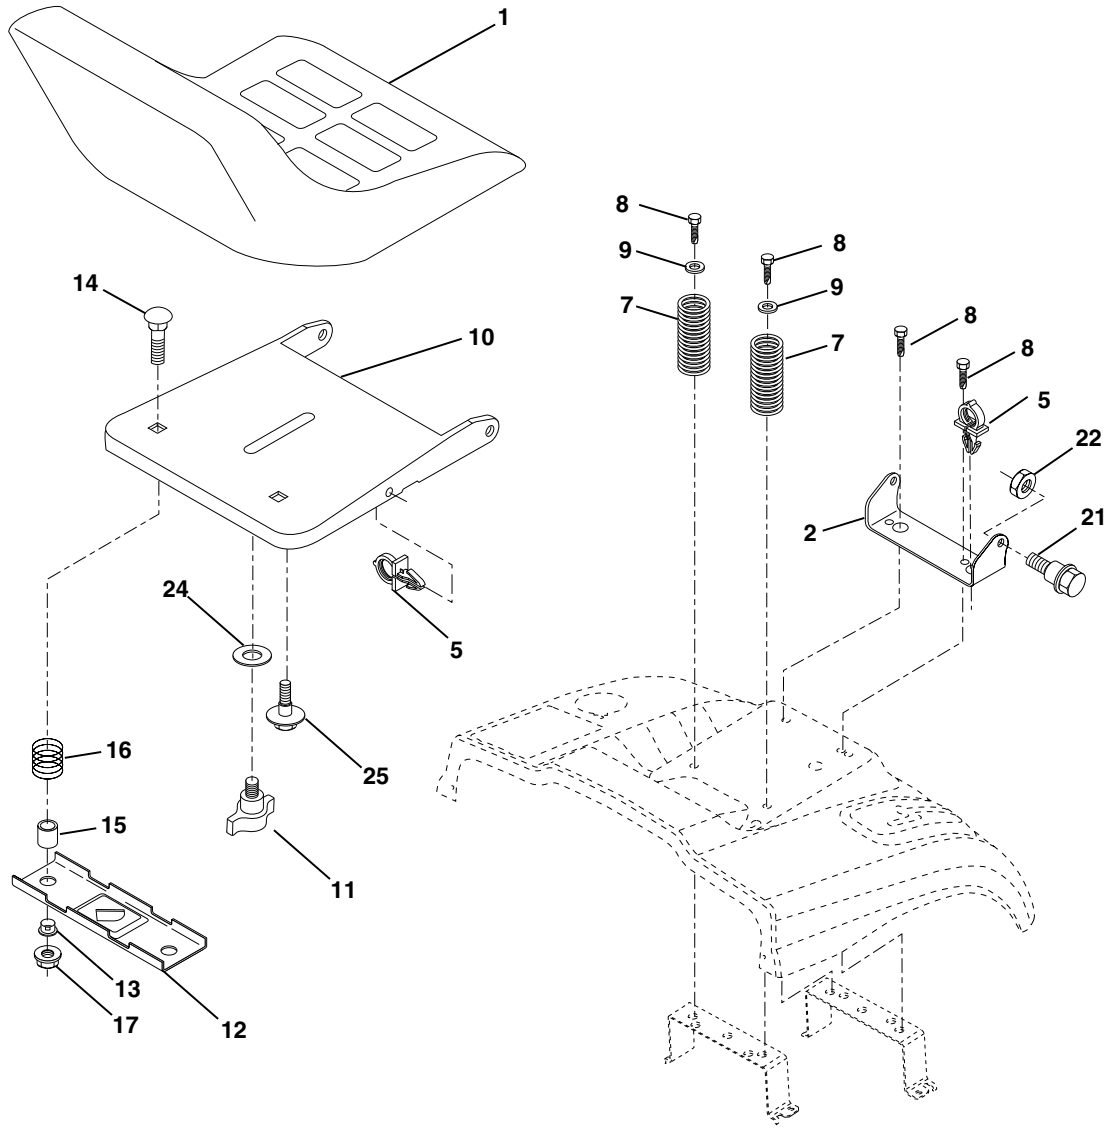

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	127427	Siège
2	140551	Support de pivot du siège
5	145006	Collier pressé
7	124181X	Ressort de compression du siège
8	17000616	Vis 3/8-16 x 1-1/2
9	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	174894	Cuvette de siège
12	121246X	Support de montage de l'interrupteur
13	121248X	Douille d e bouton-pression
14	72050412	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	134300	Entretoise fendue

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	121250X	Ressort de compression
17	123976X	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18
22	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18
23	71110814	Boulon
24	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
26	10040800	Rondelle

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

DÉCALCOMANIE

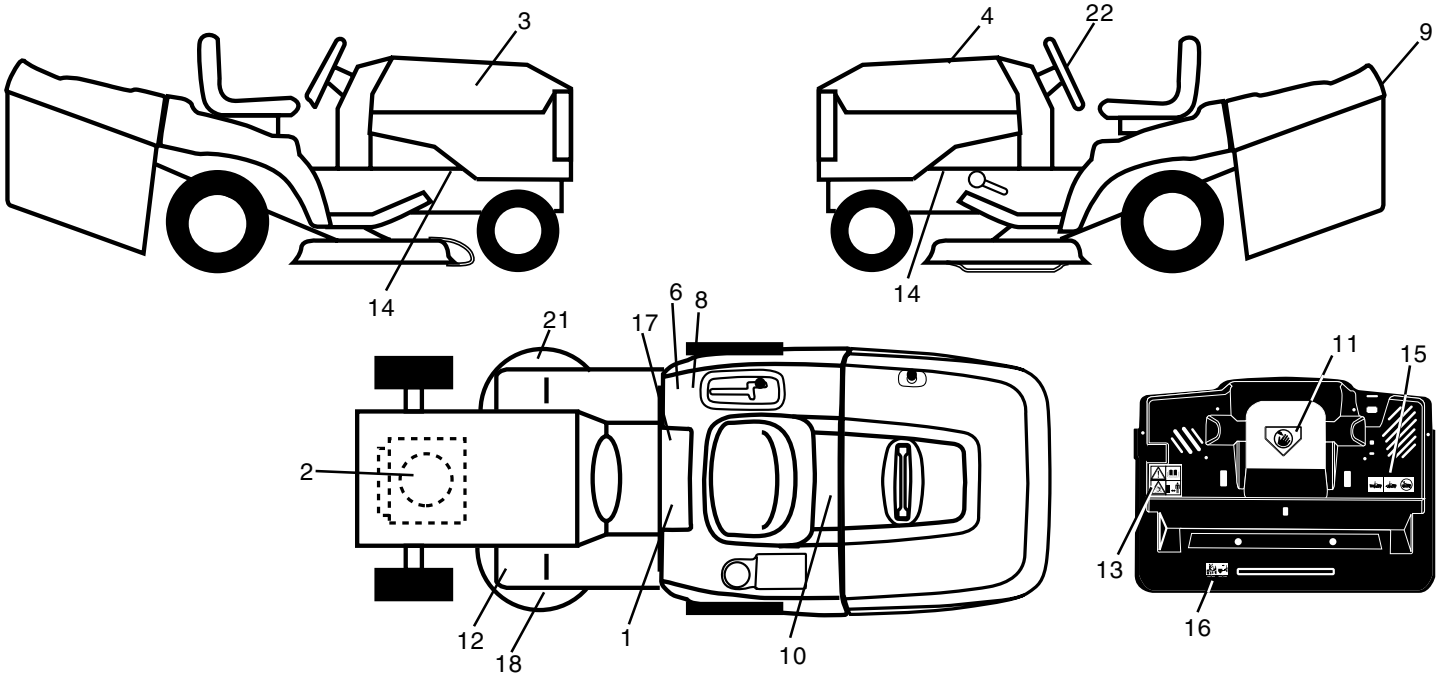

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	145498	Décalcomanie avec e symbole de lire le manuel du propriétaire
2	170839	Décalcomanie moteur
3	173052	Décalcomanie du capot, C.d.
4	173053	Décalcomanie du capot, C.G.
6	126187X	Décalcomanie 100 DBA
8	145437	Décalcomanie des standard CE
9	143001	Décalcomanie de l'aile
10	145005	Décalcomanie de dange/poison de la batterie
11	145494	Décalcomanie avec le symbole du doigt
12	159737	Décalcomanie
13	166959	Décalcomanie d'avertissement
14	159736	Décalcomanie silencieux
15	166961	Décalcomanie sac
16	162598	Décalcomanie de la barre d'attelage
17	140837	Décalcomanie du frein de stationnementde la calandre
18	134999	Décalcomanie du carter de tondeuse
21	166286	Décalcomanie du carter de tondeuse
22	167637	Décalcomanie du volant de direction
—	138311	Décalcomanie guidon de levage
—	131864	Coussin du repose-pied
—	175821	Manuel de l'opérateur (Euro)
—	175824	Piéces de rechange
—	175822	Manuel de l'opérateur (Port)
—	175823	Manuel de l'opérateur (Polish)

ROUES ET PNEUS

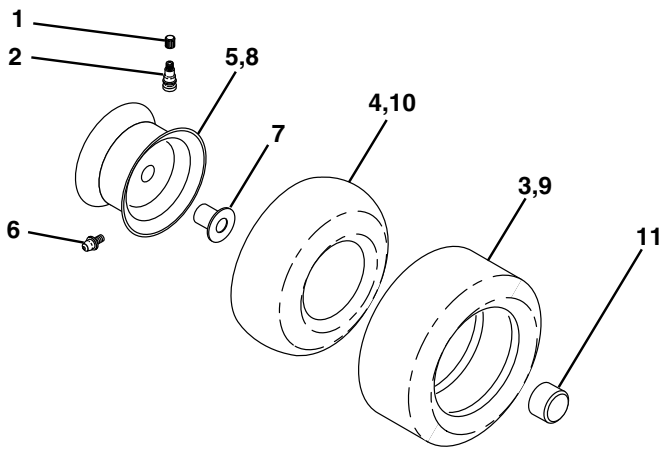

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve
2	65139	Tubulure
3	106222X	Pneu 15 X 6 0 - 6
4	59904	Tube interne #35060
5	106732X427	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X427	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	124635X	Pnue 18 X 8.5-8
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428	Capuchon de l'essieu
- -	144334	Pneuma Seal ® (tube de .30L {10 oz.})

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

MOTEUR

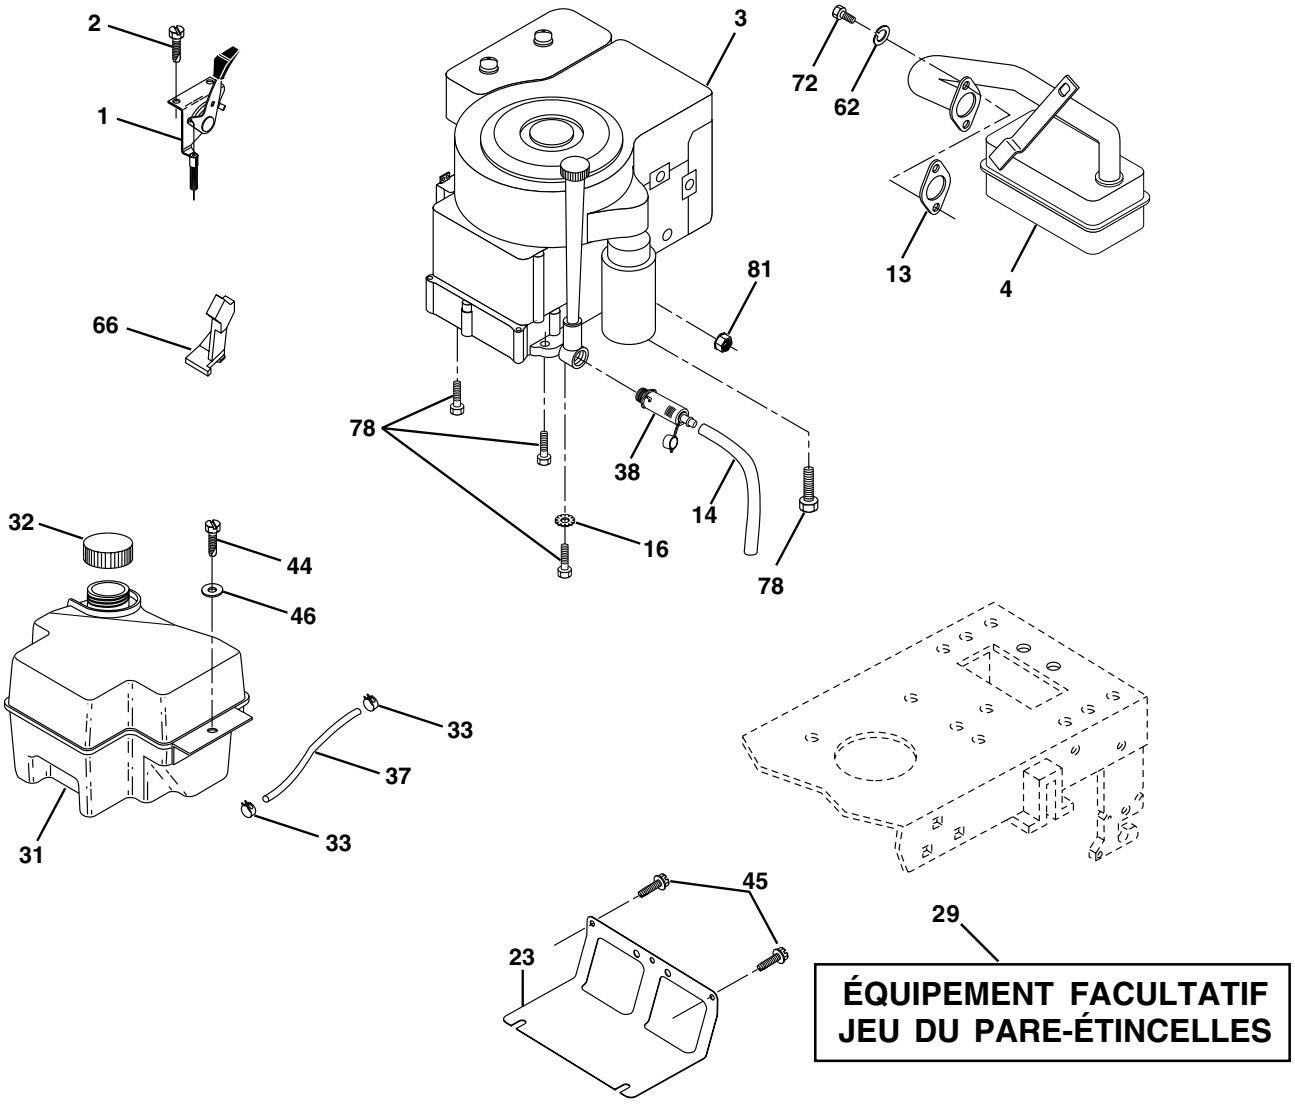

ÉQUIPEMENT FACULTATIF
JEU DU PARE-ÉTINCELLES

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	170865	Commande des gaz/d'étrangleur
2	17720410	Vis H 1/4-20 x 5/8
3	- - - - - - - -	Moteur de B&S, No. de modèle 289707
4	137348	Silencieux , d'échappement
13	165291	Garniture de silencieux
14	148456	Tube de Vidange
16	11050600	Rondelle frein à dents ext. 3/8
23	169837	Pare-chaleur/déflecteur de débris
29	137180	Jeu de pare - étincelles (écran plate)
31	161911	Réservoir d'essence
32	140527	Ensemble de bouchon d'essence jauge
33	123487X	Bride de serrage de tuyau
37	137040	Conduite d'essence
38	148315	Bouchon de vidange
44	17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Vis H 3/8-16 x 3/4
46	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16
62	10040500	Rondelle Frein 5/16
66	127951	Arrêt de galet-tendeur
72	71070512	Vis H 5/16-18 x 3/4
78	17060620	Vis taraudeuse H 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Écrou à taquets

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

LEVAGE DE TONDEUSE

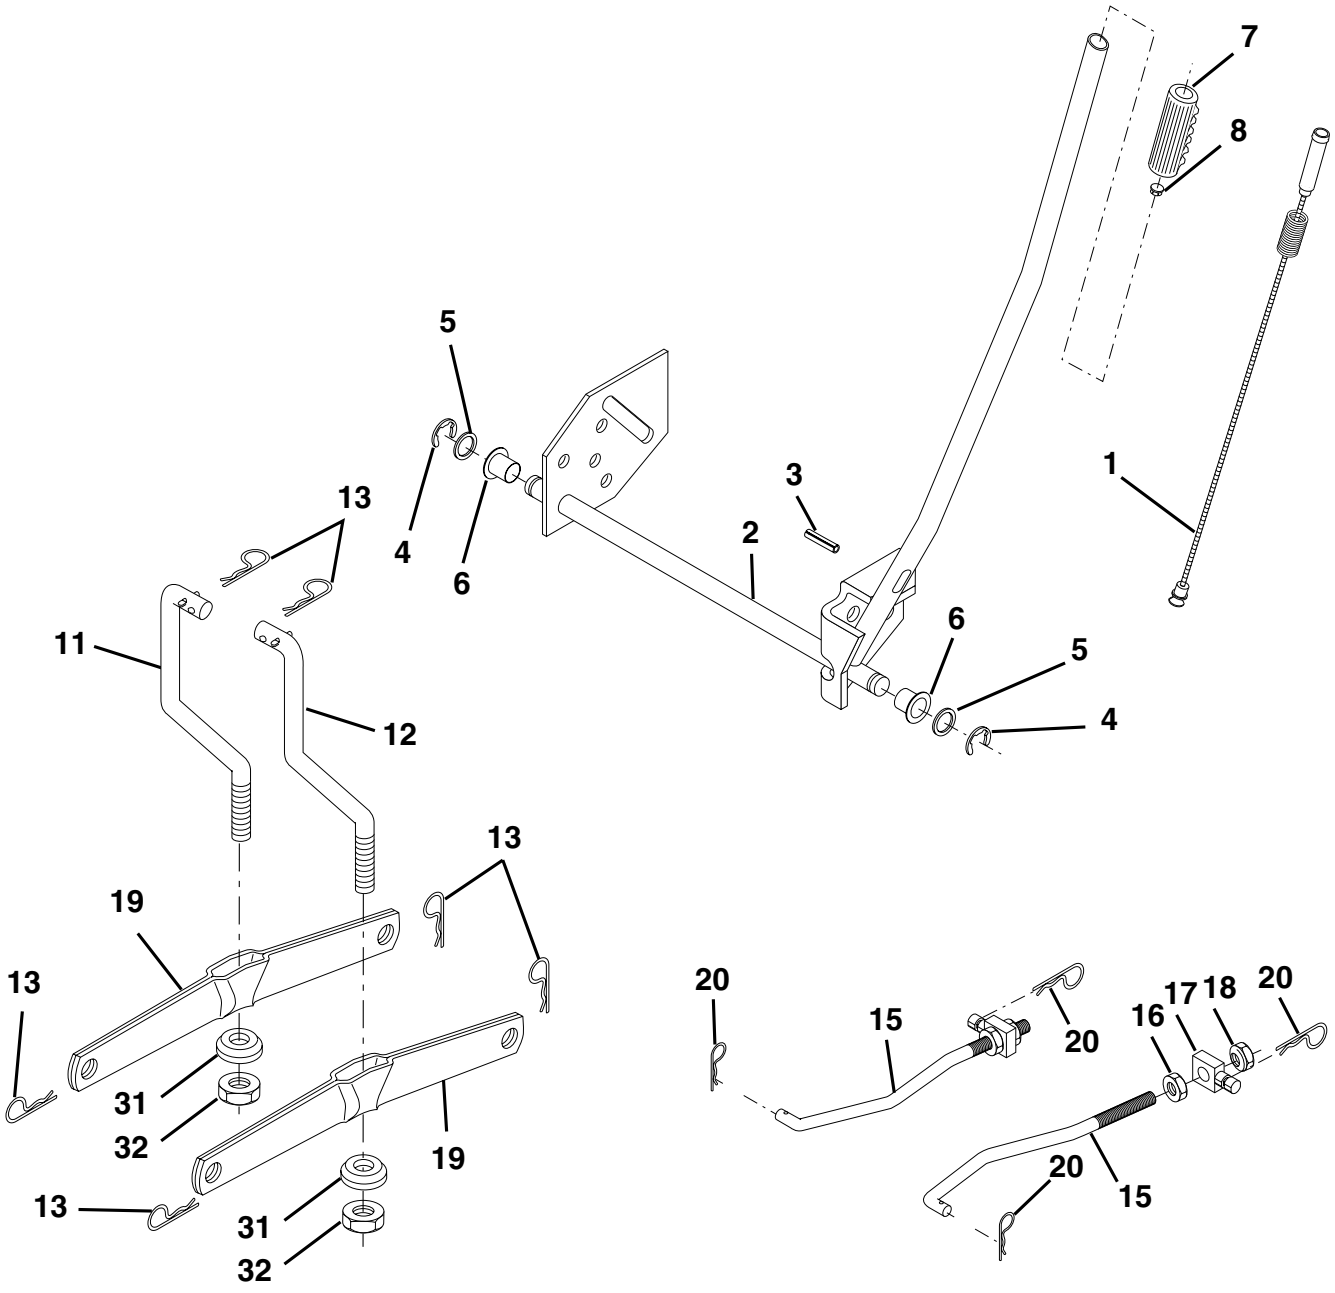

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	159460	Ensemble de fil intérieur avec plongeur
2	159471	Arbre de l'ensemble de levage
3	105767X	Goupille cannelée
4	12000002	Bague en E n°5133-62
5	19211621	Rondelle 29/32 x 1-1/4 x 21 Ja
6	120183X	Palier de nylon noir 0,629 DI
7	109413X	Poignée cannélée de levier
8	124526X	Bouton de plongeur
11	165829	Raccord de levage C.G.
12	165831	Raccord de levage C.D.
13	4939M	Ressort de retenue
15	173288	Raccord antérieur
16	73350800	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
17	130171	Tourillon
18	73800800	Écrou Frein 1/2-13 Unc
19	139868	Bras de suspension arrière
20	163552	Ressort de retenue
31	169865	Palier de pivot de levage
32	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

CARTER DE TONDEUSE

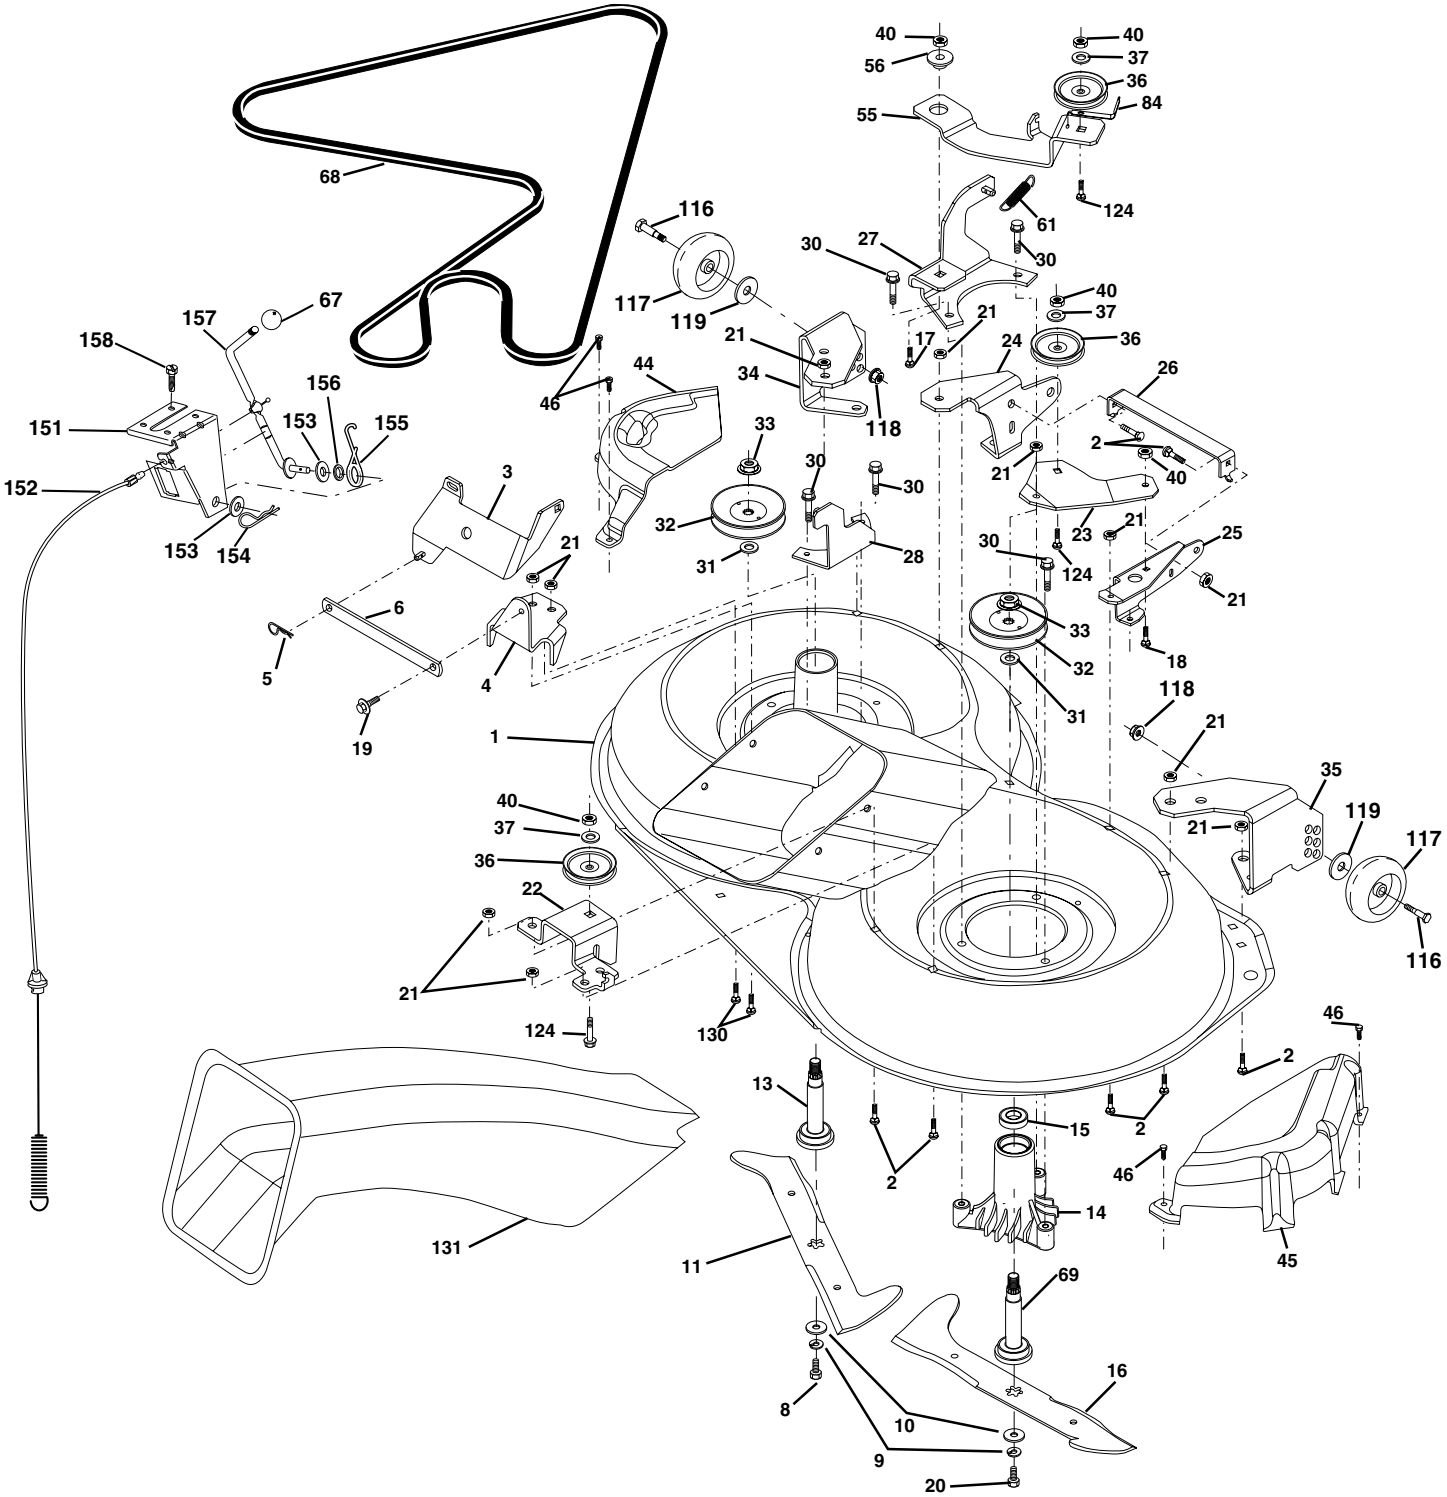

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	165552	Boîtier
2	72140506	Boulon
3	165569	Ensemble de support
4	165558	Soutien du support
5	4939M	Ressort de retenue
6	165557	Barre de non Mouvement
8	850857	Boulon 3/8-2 x 1.25
9	10030600	Rondelle Frein
10	140296	Rondelle
11	170037	Lame
13	137645	Ensemble de l'arbre
14	128774	Carter du Mandrin
15	110485X	Roulement à billes
16	170038	Lame
17	72140610	Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/4
18	72110608	Boulon 3/8-16 x 1
19	132827	Boulon à épaulement
20	165484	Boulon 3/8-24 x 1.25
21	73680500	Écrou auto-serrant
22	165243	Support
23	165446	Support
24	165242	Soutien du Support
25	165244	Support de suspension
26	165237	Moise
27	165568	Soutien du support
28	165567	Soutien du support
30	157722	Vis
31	129963	Rondelle
32	153531	Poulie du Mandrin
33	137266	Écrou
34	165239	Console du support de roue
35	165238	Console du support de roue
36	146763	Poulie de tension
37	19131316	Rondelle 11/32 x 13/16 x 16
40	73680600	Écrou auto-serrant
44	165724	Couverture du mandrin C.G.
45	165556	Couverture du mandrin C.D.
46	137729	Vis 1/4-20 x 5/8
55	165445	Bras du galet-tendeur
56	165723	Entretoise
61	165945	Ressort de tension
67	106932X	Bouton
68	165555	Courroie
69	165482	Ensemble de l'arbre
84	156085	Guide-courroie de galet-tendeur
116	137644	Boulon à épaulement
117	133957	Support de roue
118	73930600	Écrou frein central
119	19121414	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja
124	72110612	Boulon de chariot
130	72110506	Boulon 5/16-18 Unc x 3/4
131	165661	Glissière
151	169670	Support du câble d'embrayage
152	176074	Câble d'embrayage
153	169674	Rondelle 3/8"
154	169675	Ressort de retenue
155	169671	Ressort de retenue du levier du câble d'embrayage
156	169672	Entretoise du câble d'embrayage
157	169669	Tige du câble d'embrayage
158	17720410	Vis H 1/4-20 x 5/8
- -	130794	Mandrin
- -	165579	Mandrin
- -	173549	Carter de Tondeuse

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

RAMASSE-HERBE

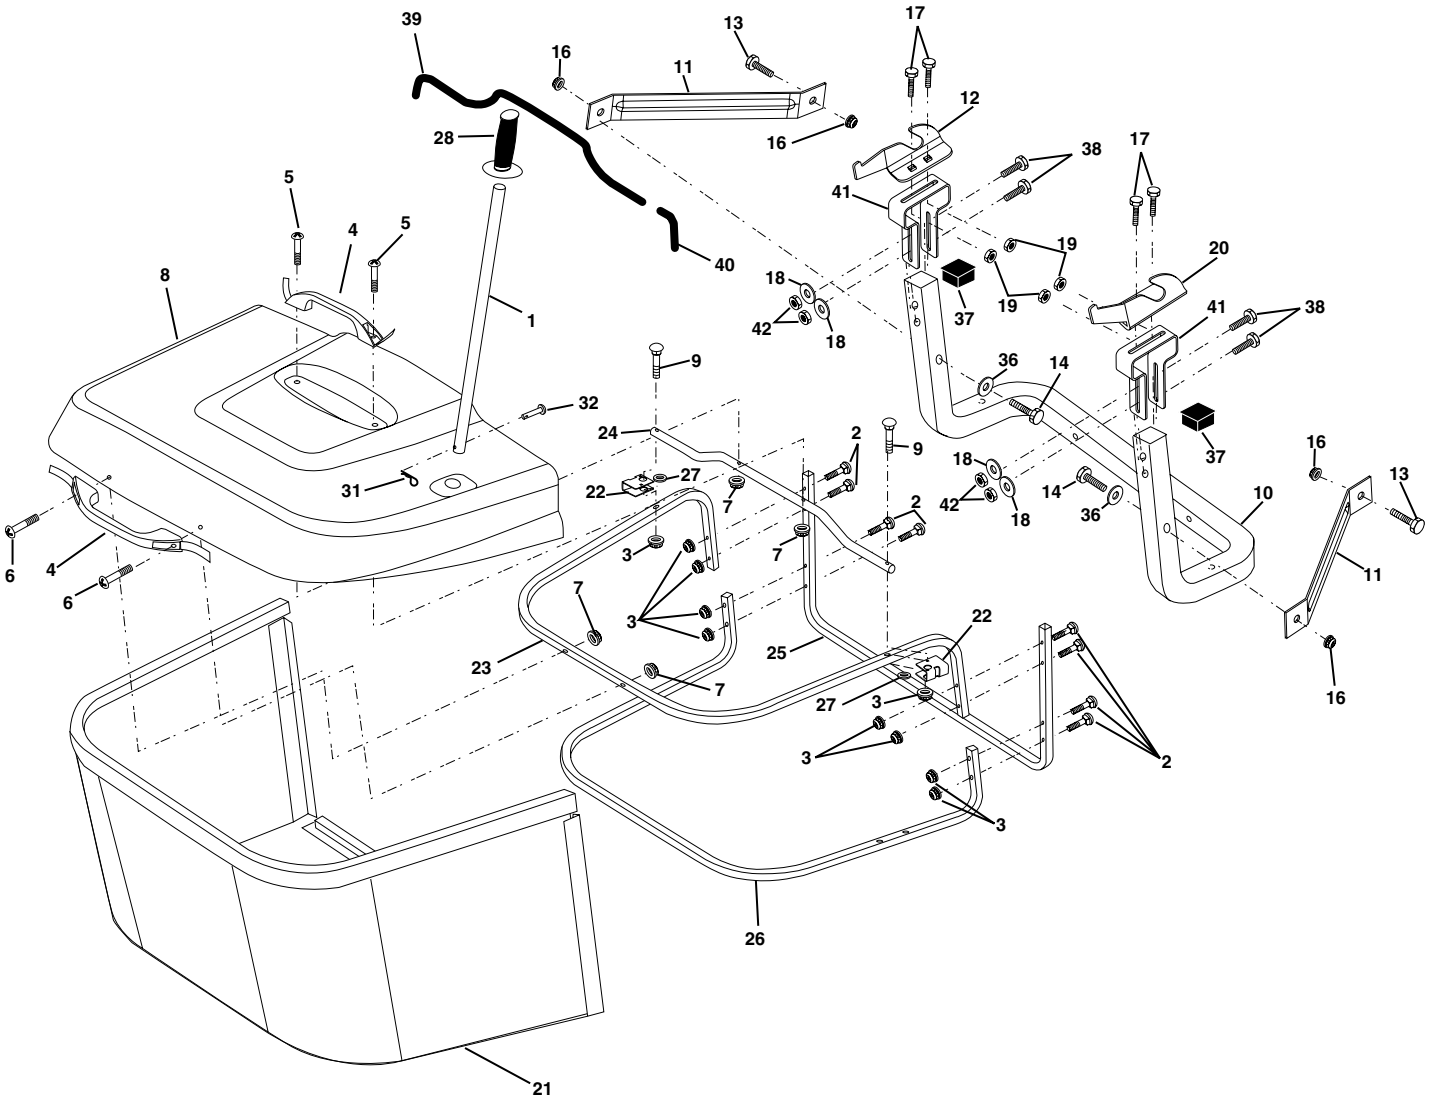

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

RAMASSE-HERBE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	170690	Tube
2	72140416	Boulon de chariot
3	123976X	Écrou de blocage
4	169916	Poignéesdu ramasse d'herbe
5	74981024	Vis #10-24 x 1.50
6	74981032	Vis
7	73401000	Écrou Frein
8	165715X424	Couverture
9	72140418	Boulon de chariot
10	169688	Souien
11	165719	Soutien du support
12	169685	Support
13	72110606	Boulon 3/8-16 x 3/4
14	74520640	Boulon H 3/8-16 x 2-1/2
16	73900600	Écrou Frein 3/8-16
17	72140506	Boulon 5/16-18
18	19111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ga.
19	73900500	Écrou Frein H 5/16-18
20	169684	Support
21	165780	Ensemble
22	165781	Support
23	165782	Tube
24	165783	Tube
25	165784	Tube
26	165785	Tube
27	169692	Bouille fendue de bouton-presion
28	170696	Poignée
31	4497H	Ressort de retenue
32	126875X	Rivet
36	19132016	Rondelle13/32 x 1-1/4 x 16 Ja
37	175401	Soutien
38	72010520	Boulon 5/16-18 x 2-1/2
39	169999	Joint d'étanchéité 26"
40	170000	Joint d'étanchéité 7"
41	169683	Support
42	73800500	Écrou frein H avecinsert

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.U. --1 pouce = 25,4 mm.

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce,sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivantes et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les composants. Veuillez consulter votre point de vente Bricomarché qui dirigera la machine chez le fabricant du moteur, de la transmission/composants de transmission.
2. L'acheteur est responsable du coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable du coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que Bricomarché demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, règlés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter votre point de vente Bricomarché.

Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Service Consommateurs
B. P 443
91164 Longjumeau Cedex

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES ACCIDENTELS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES AUX MEMES PERIODES DE TEMPS.

Ceci est une garantie limitée telle que définie dans la loi américaine Magnuson-Moss de 1975

BESTGREEN
wmv-dresden.de